

# keyTouch

## MultiPlay® Chinese

### 十全中文輸入法使用說明

適用手機型號: HTC Touch Dual™

適用市場區域: 台灣、香港



一.	十全中文輸入法產品特性.....	3
1.	『十字游標』 .....	3
2.	「編輯」功能 .....	3
3.	「進階聯想」功能 .....	5
二.	輸入法說明 .....	5
1.	如何切換輸入法 .....	5
2.	如何辨別目前使用的輸入法 .....	5
3.	輸入法進階設定 .....	6
三.	輸入法操作說明 .....	7
1.	標準 12-KEYS 鍵盤 .....	7
(1)	符號表 .....	7
(2)	數字輸入法 .....	8
(3)	Multiplay 英文輸入法 .....	8
(4)	繁中注音輸入法 .....	10
(5)	繁中倉頡輸入法 .....	12
(6)	繁中筆畫輸入法 .....	15
2.	螢幕虛擬鍵盤 .....	17
(1)	符號表 .....	17
(2)	數字輸入法 .....	18
(3)	英文輸入法 .....	18
(4)	繁中注音輸入法 .....	20
(5)	繁中倉頡輸入法 .....	21
(6)	繁中筆畫輸入法 .....	22

## 一. 十全中文輸入法產品特性

### 1. 『十字游標』：

「十全中文輸入軟體」以創新的立體思維巧妙地運用方向鍵與數字鍵對應（即：“方位對應”法則），除了比傳統輸入法更準確快速之外，更賦予手機數字鍵完全的 PC 鍵盤編輯功能。

「十字游標 (On-Screen Display)」為主要操作介面，直接將介面上的功能對應到手機的方向鍵上，讓您直覺地以「上」、「下」、「左」、「右」、「中」方式操作。



選擇注音「ㄊ」，僅需按方向鍵的上鍵即可。


執行「選擇」功能，僅需按方向鍵的下鍵即可。


執行「刪除」功能，僅需按方向鍵的右鍵即可。

### 2. 「編輯」功能：

快速使用 PC 常用編輯功能「選擇」、「複製」、「貼上」、「剪下」等，是十全手機軟體鍵盤的另一特色，例如您收到朋友的簡訊中有不錯的句子、或重要訊息如網址，要轉發其他朋友，就可先「選擇」您要的內容，按下「複製」，再「貼上」新的簡訊中，操作方法如下：

【範例】：將第一行『Mary』複製後貼到第四行頁尾『麻吉』之後

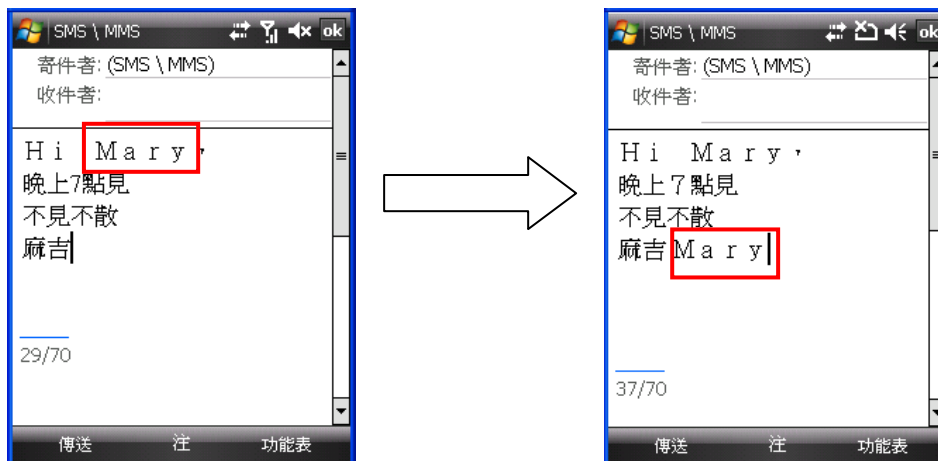

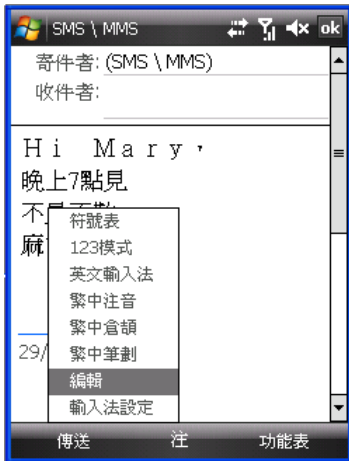

- (1) 將游標移至欲編輯的文字前，開啓【編輯】功能，方式有二：
- (i) 按 0 鍵
  - (ii) 長按 \* 鍵，呼叫【輸入法選單】，將游標移至【編輯】，按方向鍵-「中」鍵執行「確認」。



- (2) 此時螢幕出現十字游標，供使用者執行編輯功能。
- (3) 依十字游標相對應方位指示，按方向鍵-「下」鍵執行「選擇」功能。




- (4) 接著螢幕出現十字游標顯示上下左右方向，提示使用者移動游標選取欲複製的文字『Mary』。



- (5) 連續按方向鍵-「右」鍵移動游標選取『Mary』，被選取的字將呈現反白。




- (6) 按方向鍵-「下」鍵執行「複製」功能，複製選取的文字『Mary』。

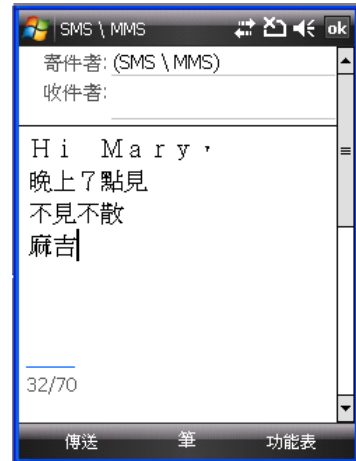

- (7) 按方向鍵將游標移至欲貼上的位置（第4行『麻吉』之後）。



- (8) 再次開啓【編輯】功能（參考步驟1）。
- (9) 依照十字游標相對應方位之提示，按方向鍵-「上」鍵將『Mary』貼上。

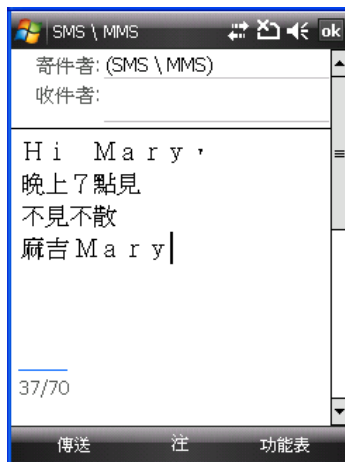

- (10) 完成編輯。

### 3. 「進階聯想」功能：

- 使用者每次輸入一個字後，螢幕下方的候選字列會依據使用者選的字，聯想可能接在後面的字或詞句。進階聯想功能可以讓使用者輕鬆且直接地選擇想要的文字，而無須一一輸入。

## 二. 輸入法說明：

本手機內附 6 種輸入法：符號表、數字、英文、繁中注音、繁中倉頡、繁中筆畫，操作方式將在下一章節依序介紹。

### 1. 如何切換輸入法：

#### (1) 標準 12-keys 鍵盤

按 \* 鍵呼叫【輸入法選單】，使用方向鍵將游標移至所需的輸入法選項，按下方向鍵-「中」鍵執行確認，即可切換成欲使用的輸入法。

#### (2) 虛擬螢幕鍵盤

- 展開虛擬鍵盤後，點選虛擬鍵盤左下角之注/倉/筆、英、符、全 虛擬鍵，以切換不同的虛擬鍵盤

##### (2.1) 英文輸入法

- 按左下方虛擬鍵 英：切換至 [英文] 虛擬鍵盤
- 按左下方虛擬鍵 Shift：切換 [小寫]/[大寫及符號] 虛擬鍵盤

##### (2.2) 中文輸入法

- 按左下方虛擬鍵 注 / 倉 / 筆：切換至「中文」虛擬鍵盤
- 按左下方虛擬鍵 Menu：切換 [注音]/[繁中筆劃]/[繁中倉頡] 虛擬鍵盤

##### (2.3) 符號輸入法

- 按左下方虛擬鍵 符：切換至 [符號] 虛擬鍵盤
- 按左下方虛擬鍵 全：切換 [半形]/[全形] 虛擬鍵盤

### 2. 如何辨別目前使用的輸入法：

- 從螢幕正下方之圖示，即可得知目前為哪一種輸入模式




### 3. 輸入法進階設定：

(1) 此版本提供 6 種基本輸入方式之外，另針對英文，繁體注音輸入法提供進階設定

輸入法	設定		說明
英文	傳統英文輸入	開啓	開啓『傳統英文輸入法』，使用單鍵多次(Multi Tap)輸入方式
		關閉	開啓『Multiplay 英文輸入法』，輸入英文時，螢幕下方會出現候選字列，且文字區空白處會出現一個輔助的十字游標，利用十字游標上下左右的顯示來輔助選擇欲輸入的英文字
注音	模糊音	開啓	將相近的發音視為相同，並進而出現相關之候選字。 如: ㄗ / ㄘ，當輸入ㄗ時也會出現發音為ㄘ的候選字
		關閉	當輸入ㄗ時只會出現發音為ㄗ的候選字


(2) 如何設定：[以設定傳統英文輸入法為例]

(2.1) 開啓《輸入法設定》選項視窗: 有二種方式

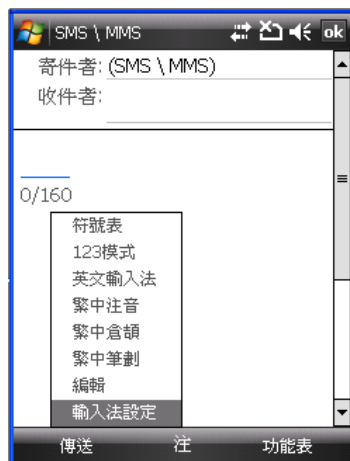

**【法 1】** 使用「標準 12-keys 鍵盤」


- 長按 \* 鍵，螢幕隨即出現《輸入法設定》選單
- 將游標移至《輸入法設定》，按 方向鍵-「中」 鍵進入輸入法設定

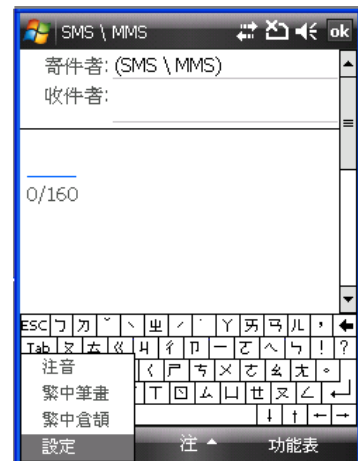

**【法 2】** 使用「虛擬螢幕鍵盤」


- 開啓虛擬鍵盤，點選左下方 Menu 鍵，螢幕隨即出現《輸入法設定》視窗
- 用觸控筆點選《設定》或將游標移至《設定》，按 方向鍵-「中」 鍵進入輸入法設定

## (2.2) 設定輸入法

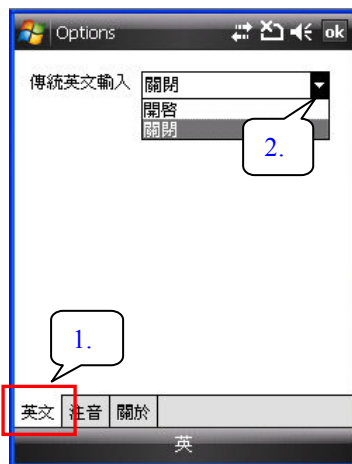

### (1) 『英文』輸入法

- 用觸控筆點選螢幕左下方【英文】
- 接著點選螢幕右上方【下三角型】開啓選項，再點選【開啓】/【關閉】或上下移動游標選擇【開啓】/【關閉】後，按方向鍵-「中」鍵確認，完成設定。

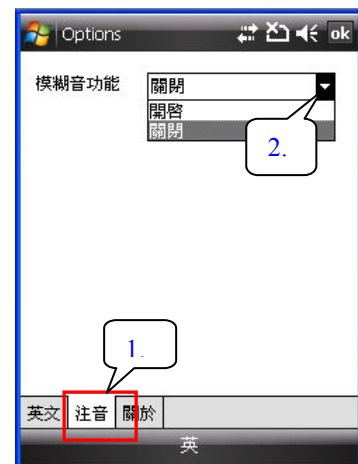

### (2) 『注音』輸入法

- 用觸控筆點選螢幕左下方【注音】
- 接著點選螢幕右上方【下三角型】開啓選項，再點選【開啓】/【關閉】或上下移動游標選擇【開啓】/【關閉】後，按方向鍵-「中」鍵確認，完成設定。

## 三. 輸入法操作說明：

### 1. 標準 12-keys 鍵盤

#### (1) 符號表：

- 1) 選擇『符號表』：長按鍵盤左下方 \* 鍵，螢幕隨即出現【輸入法選單】，將游標移至選項【符號表】，按方向鍵-「下」鍵，進入符號表輸入模式 (請參考第二章第 1 節- 輸入法切換說明)
- 2) 利用方向鍵，將游標移至欲輸入之符號上，按方向鍵-「中」鍵，即可成功輸入所選擇的符號

#### 小秘訣

- ✓ 按 切換鍵，可快速切換 [全形] 與 [半形]
- ✓ 按 換頁鍵，可跳至下一頁



## (2) 數字輸入法：

提供三種方式供使用者輸入數字。

- 1) 在任一輸入法下：長按數字鍵，即可輸入數字。
- 2) 在『數字輸入法』模式下 (123 模式)：
  - 2.1) 將輸入法切換至『123 模式』
  - 2.2) 使用者依序按下欲輸入的數字鍵，即可完成數字輸入。
- 3) 在『英文輸入法』模式下：
  - 3.1) 將輸入法切換至『英文輸入法』
  - 3.2) 使用「傳統英文輸入法」單鍵多次輸入的方式，直至欲輸入的數字出現，或使用「Multiplay」輸入法，依十字游標提示輸入數字。


## (3) Multiplay 英文輸入法：

為奇特加公司提供之輸入法，此模式下螢幕會提供十字游標供使用，並提供候選字預測功能。

- 1) 開啓『Multiplay 英文模式』
- 2) 開始輸入英文：以輸入『homepage』為例 (見下圖)




(1) (homepage) 的 (h) 在 4 鍵上，由於 4 鍵可以輸入 (g)、(h)、(i)、(4) 與 (列表)，所以按 4 鍵後，螢幕顯示預設值 [g] 並出現十字游標顯示 (g)、(h)、(i)、(4) 與 (列表)。

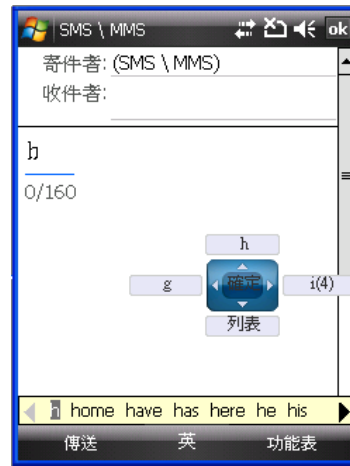


(2) 按 方向鍵-「上」鍵，固定第一個字母為 h。




(3) 再依序按下 6、6、3 鍵，隨即在文字區域中出現 home。  
 (4) 此時按方向鍵-「下」鍵執行『列表』功能，游標進入候選字列。

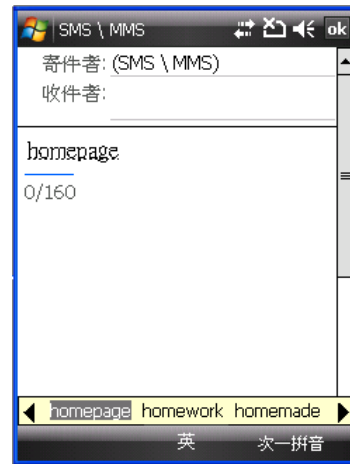

(5) 利用左右方向鍵移動游標，系統會根據使用者之前曾經輸入過的相關字句，將在「home」字後可能接的字，依據曾出現的頻率列在候選字列 (例如: homer, homeland, homeless..)，這樣使用者就無須重複輸入，直至列出「homepage」。

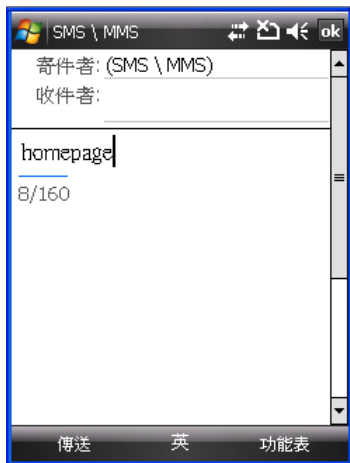

(6) 此時使用者可以直接按 # 鍵插入空格、或按方向鍵-「中」鍵確認輸入「homepage」這個字。

 小秘訣：

- 長按 0-9 鍵：輸入數字
- 按 0 鍵：開啓編輯功能
- 按 # 鍵：插入空格
- 按 backspace 鍵：刪除字母及數字
- 按 \* 鍵：文字區的字母在底線的狀態下,按 \* 可切換大小寫  
(按一下：下一個輸入的字爲大寫，按二下：後續輸入的字均爲大寫)

(4) 繁中注音輸入法：

(4.1) 注音 與 數字/符號鍵 對照表：

數字/符號鍵	注音
1	ㄅ ㄆ ㄇ
2	ㄏ ㄏ ㄏ
3	ㄉ ㄊ ㄋ ㄌ
4	ㄍ ㄍ ㄍ
5	ㄎ ㄎ ㄎ
6	ㄏ ㄇ ㄎ 一
7	ㄏ ㄏ ㄍ
8	ㄉ ㄊ ㄍ ㄎ
9	ㄉ ㄌ ㄍ ㄎ
*	ㄇ ㄍ ㄍ
#	ㄉ ㄌ ㄌ 空格

(4.2) 操作說明：

- 1) 選擇『繁體注音輸入法』
- 2) 開始輸入中文：以輸入『信件』爲例 (見下圖)




(1) 信(ㄒㄩㄣˋ)的(ㄒ)在 8 鍵上,由於 8 鍵可以輸入(ㄟ)·(ㄒ)·(ㄨ)與(ㄛ),所以按 8 鍵後,螢幕顯示預設值〔ㄟ〕並出現十字游標顯示(ㄟ)·(ㄒ)·(ㄨ)與(ㄛ),此時按下 方向鍵-「上」 鍵選擇(ㄒ)。



(2) 信(ㄒㄩㄣˋ)的(ㄩ)在 6 鍵上,所以按 6 鍵,拼音列會出現(ㄒㄩ)之拼音,同時在螢幕下方的候選字列中可看到拼音為(ㄒㄩ)的候選字。





(3) 再按 6 鍵,此時拼音列出現(ㄒㄩㄣ)之拼音,且下方候選字列出現所有拼音為(ㄒㄩㄣ)的中文字(含所有聲調)。

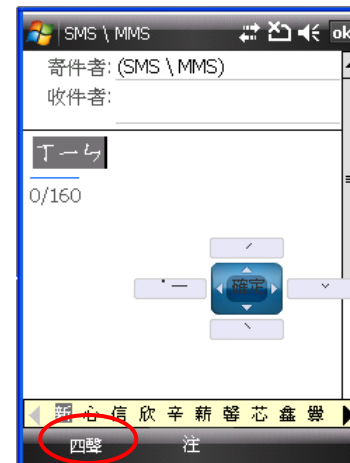

(4) 接著輸入「信」字,有以下二種方法

- 1) 先選「四聲」,縮小候選字範圍,再進後選字列選字
  - 1.1) 點選螢幕上四聲,螢幕出現四種聲調之十字游標,再按方向鍵-「下」鍵選擇聲符(ˋ)。
  - 1.2) 按方向鍵-「下」鍵,將游標移至後選字列,使用方向鍵將游標移動至「信」字,再按 方向鍵-「中」鍵即完成「信」字輸入。
- 2) 直接進入後選字列選字: 同 1.2)

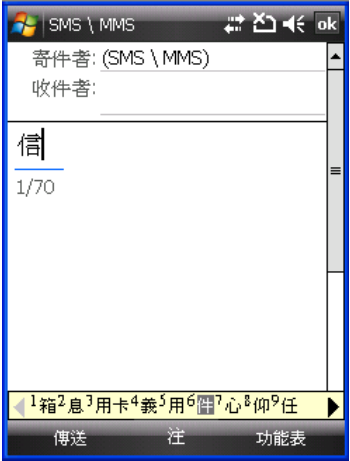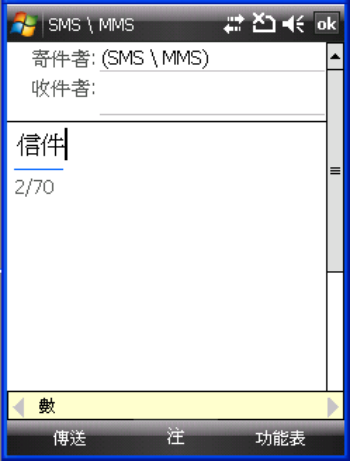	
<p>(5) 當「信」字送上文字區後，使用者會發現下方的候選字列會自動聯想可能後面會出現的字詞。</p> <p>(6) 按方向鍵-「下」鍵將游標移至候選字列，再使用上下左右鍵移動游標至候選字「件」上。</p>	<p>(7) 按方向鍵-「中」鍵，或直接按下該字左上角相對應之數字，即可完成「信件」輸入。</p>

(5) 繁中倉頡輸入法：

(5.1) 倉頡字母與數字鍵對照表：

數字鍵	倉頡字母
2	日 月 金
3	木 水 火
4	土 竹 戈
5	十 大 中
6	一 弓 人
7	心 手 口 尸
8	廿 山 女
9	田 難 卜


(5.2) 操作說明：

- 1) 選擇『繁體倉頡輸入法』
- 2) 開始輸入中文，以輸入『你好嗎?』為例 (見下圖)




- (1) 「你」的倉頡組合為「人」、「弓」與「火」，在數字鍵上依序為 6、6、3 鍵
- (2) 由於 6 鍵可以輸入（一）、（弓）與（人），所以按 6 鍵後，螢幕顯示預設值〔一〕並出現十字游標顯示（一）、（弓）、（人）與（列表），按方向鍵-「右」鍵將倉頡字母（人）輸入至暫存區中。

- (3) 再按下 6 鍵及 方向鍵-「上」鍵，將（弓）輸入至暫存區。

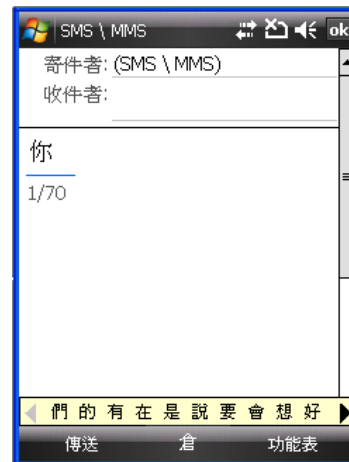


- (4) 接著按下 3 鍵及方向鍵-「右」鍵，將（火）輸入至暫存區
- (5) 此時螢幕下方出現「人」、「弓」與「火」之候選字，候選字列會依照常用性依序列出所有相關的字。


- (6) 按方向鍵-「下」鍵將游標移至後選字列，再使用左右鍵移動到「你」字，按方向鍵-「中」鍵、或是按下「你」字左上角的對應數字，「你」字就會鍵入至文字區中
- (7) 當「你」字送上文字區後，使用者會發現下方的候選字列會自動聯想可能後面會出現的字。

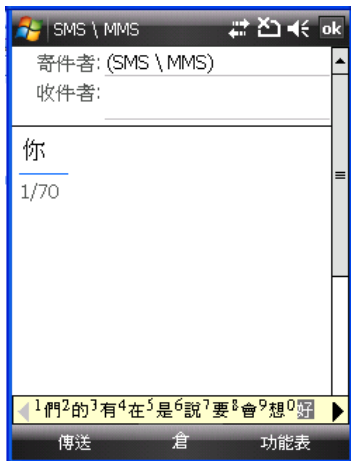


(8) 按方向鍵-「下」鍵將游標移至後選字列，再使用左右鍵移動游標至候選字「好」，按下方向鍵-「中」鍵，或直接按下「好」字左上角相對應之數字完成「好」字輸入。

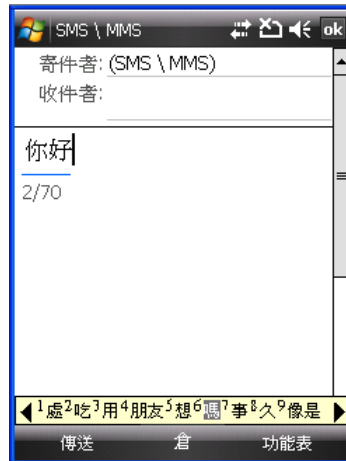


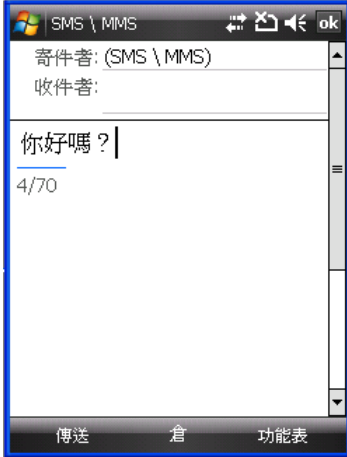
(9) 輸入完成後，候選字列會再依據使用者輸入的第二個字，繼續聯想可能接在後面的字。  
 (10) 接著再按方向鍵-「下」鍵將游標移至後選字列，再使用左右鍵移動游標至候選字「嗎」。

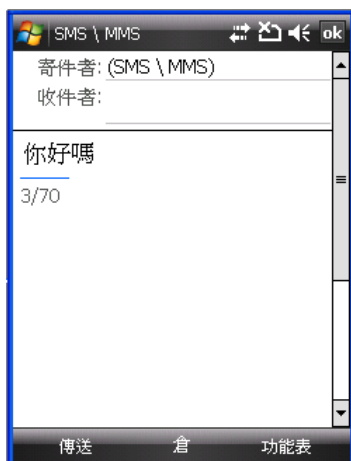

(11) 按下方向鍵-「中」鍵，或直接按下「嗎」字左上角相對應之數字即可完成輸入「你好嗎」。

：如果候選字列中找不到使用者所欲輸入的字，此時再依據該字之倉頡組合，依序輸入相對應之數字鍵以完成輸入。

### 3) 輸入標點符號

	
<p>(12) 按住 * 鍵並將游標移至【符號表】，按 方向鍵-「中」鍵開啓符號表</p> <p>(13) 點選螢幕上【切換】以切換至全形符號，將方向鍵移動至標點符號「？」上</p>	<p>(14) 按方向鍵-「中」鍵將「？」送上文字區，即完成輸入</p>

**(6) 繁中筆畫輸入法：**



筆劃輸入法是另一種常用的中文輸入法，將中文文字拆解成五種基本筆劃-橫「一」、豎「丨」、撇「丿」、點「丶」、折「一」，分別安排在數字鍵 1 至 5 上，以這五種筆劃的輸入順序找到相對應的中文字。

**(6.1) 筆劃類型 與 數字鍵 對照表：**

數字鍵	筆劃類型	例字
1	橫「一」	王，十，在，天
2	豎「丨」	中，上，水，直
3	撇「丿」	八，旭，丹，所，香
4	點「丶」	六，州，火，西
5	折「一」	山，台，好，巡，收，我，張，月


**(6.2) 操作說明：**

- 1) 選擇『筆畫輸入法』
- 2) 開始輸入中文，以「你好嗎?」為例

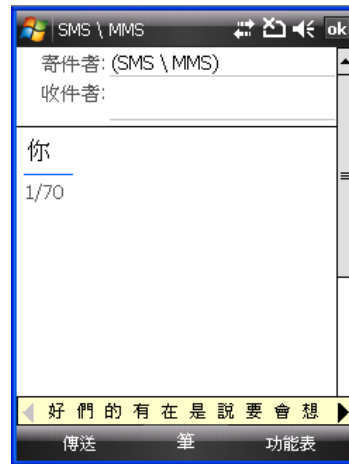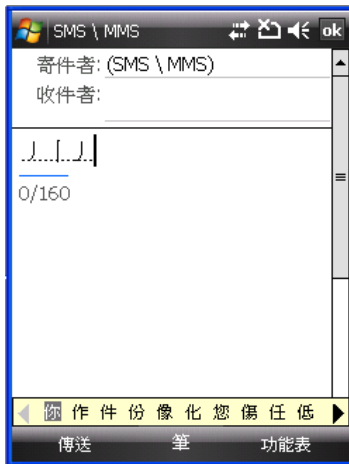


- (1) 「你」的筆劃順序為「丿」、「丨」、「丨」，在數字鍵上依序為3、2、3鍵，依序輸入3、2、3鍵將筆劃輸入至筆劃暫存區中。
- (2) 下方的候選字列會依照常用性依序列出所有與該筆劃相關的字，使用者可使用方向鍵的左、右鍵移動到「你」字，按下方向鍵-「中」鍵、或是按下「你」字左上角相對應之數字鍵，「你」字就會被送上文字區中。


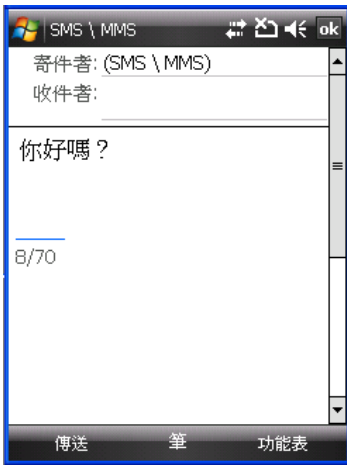
- (3) 當「你」字送上文字區後，使用者會發現下方的候選字列會自動聯想可能後面會出現的字，按下方向鍵下鍵將游標移至候選字列，再使用左右鍵移動游標至候選字「好」。
- (4) 按下方向鍵-「中」鍵，或直接按下該字左上角相對應之數字完成「好」字輸入。

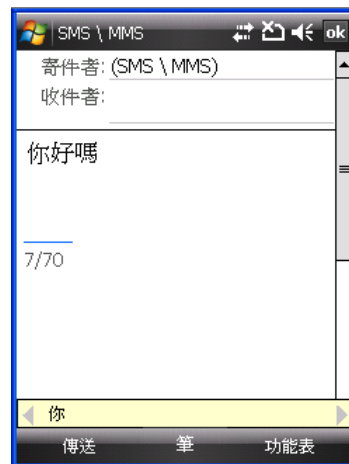

- (5) 接著候選字列會再依據使用者輸入的第二個字，繼續聯想可能接在後面的字。
- (6) 按下方向鍵-「下」鍵將游標移至候選字列，再使用左右鍵移動游標至候選字「嗎」。

- (7) 按下方向鍵-「中」鍵，或直接按下「嗎」字左上角相對應之數字鍵，即可完成輸入「你好嗎」。
- ：如果候選字列中找不到使用者所欲輸入的字，此時再依據該字之筆劃組合，依序輸入相對應之數字鍵以完成輸入。

### 3) 輸入標點符號


	
<p>(8) 按住 * 鍵並將游標移至【符號表】，按下 方向鍵-「中」鍵開啓符號表。</p> <p>(9) 點選螢幕上切換以切換至全形符號，將方向鍵移動至標點符號「？」上。</p>	<p>(10) 按下 方向鍵-「中」鍵將「？」送上文字區，即完成輸入。</p>

## 2. 螢幕虛擬鍵盤

### (1) 符號表

#### (1.1) 選擇『符號表』

- 1) 點選螢幕下方 英 / 注 / 倉 / 筆 圖示以展開虛擬鍵盤
- 2) 展開虛擬鍵盤後，按左下方 符 ，可切換至 [符號] 鍵盤

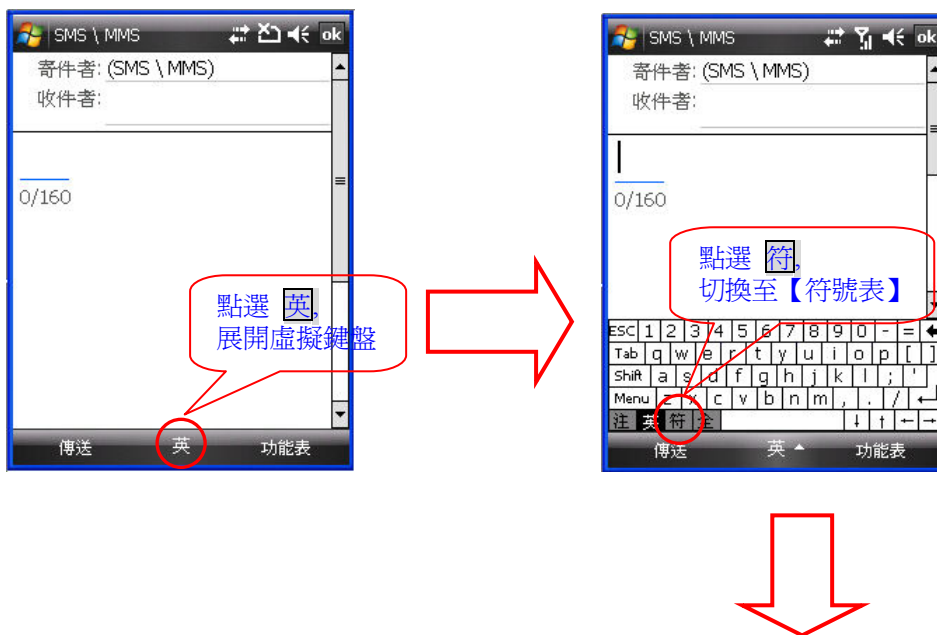



(1.2) 開始輸入符號：開啓符號鍵盤後，直接觸控筆點選所需要的符號，即可完成輸入。

## (2) 數字輸入法

在虛擬鍵盤中，數字鍵包含在英文虛擬鍵盤中，如果使用者欲輸入數字，只需開啓英文(小寫)虛擬鍵盤再點選欲輸入之數字，即可完成數字輸入



## (3) 英文輸入法：


此版本提供二種輸入英文的方式

(3.1) 傳統英文輸入法：點選欲輸入的英文鍵，即可完成輸入

- 1) 選擇『英文輸入法』
- 2) 開啓傳統英文模式
- 3) 開始輸入英文：以輸入『good』為例
  - (i) 開啓英文虛擬鍵盤後，使用觸控筆依序點選 g、o、o、d 鍵，即可完成輸入



(3.2) **Multiplay 輸入法**：此模式下提供預測候選字功能，讓使用者很輕鬆快速地選到使用者欲輸入的字

- 1) 選擇『英文輸入法』  (請參考第三章第 1 節- 輸入法切換說明)
- 2) 開啓 **Multiplay 輸入法** (意即關閉傳統英文模式)：請參考第三章第 2 節 - 輸入法設定說明
- 3) 開始輸入英文：以輸入『homepage』為例 (見下圖)

<p>(1) 點選 <b>h</b>，螢幕顯示 <b>h</b> (+底線)，系統會根據使用者之前曾經輸入過的相關字句，將在 [h] 字後可能接的字，依據出現的頻率列在螢幕上(例如 homepage, home, have, has)。</p> <p>(2) 如果使用者欲輸入的字於候選字列中找不到，使用者可點選後選字列之左右三角形來查看後選字列的前一頁/下一頁有哪些候選字，直至欲輸入的文字出現在候選字列中。</p>	<p>(3) 使用者可直接使用觸控筆點選候選字列中之 <b>homepage</b> 或使用方向鍵之左右鍵將游標移動至欲輸入的字再按下 <b>方向鍵-「中」</b> 鍵，將文字送上文字區。</p> <p>(4) 完成「<b>homepage</b>」輸入。</p>


(4) 繁中注音輸入法：


- 1) 選擇『繁中注音輸入法』
- 2) 開始輸入中文：以輸入『信件』為例（見下圖）



- (1) 使用觸控筆在虛擬鍵盤上依序點選「丁」、「一」、「ㄣ」、「ˋ」，同時在螢幕下方的候選字列中可看到拼音為（丁一ㄣˋ）的候選字。
- (2) 使用者可直接點選候選字列中的「信」，或使用左右鍵將游標移動至欲輸入的字再按方向鍵-「中」鍵，將文字送到上方的文字區域。




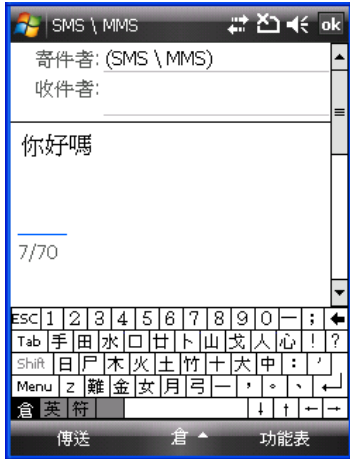

- (3) 當「信」字送上文字區後，使用者會發現下方的候選字列會自動聯想後面可能會出現的字詞。
- (4) 直接點選候選字列中的「件」，或按方向鍵-「中」鍵將游標移至候選字列，再使用左右鍵將游標移動至「件」，最後按方向鍵-「中」鍵確認，將文字送到上方的文字區域。

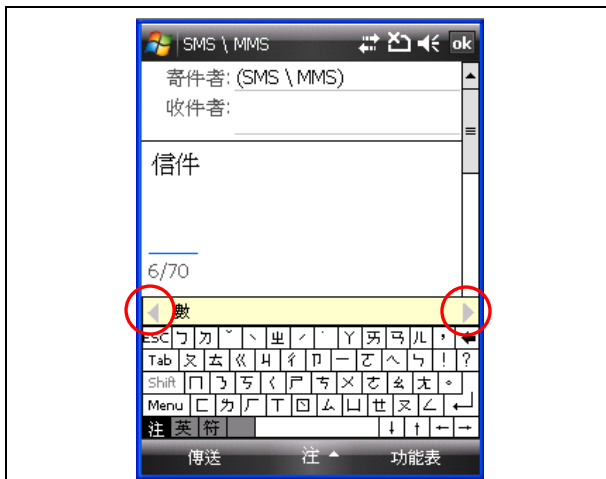


- (5) 完成「信件」輸入。  
 若使用者所要輸入的字未出現在候選字列中，請點選候選字列中左右之三角型圖示以顯示上一頁/下一頁候選字列，直至使用者需要的字出現在候選字列中。

(5) 繁中倉頡輸入法：

- 1) 選擇『繁體倉頡輸入法』
- 2) 開始輸入中文，以輸入『你好嗎?』為例（見下圖）

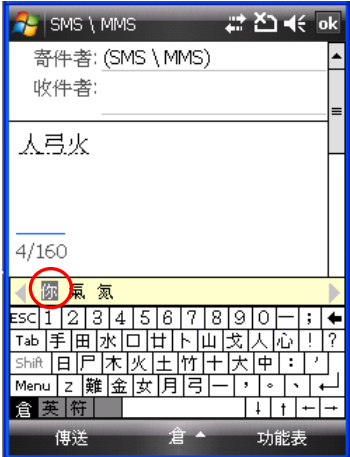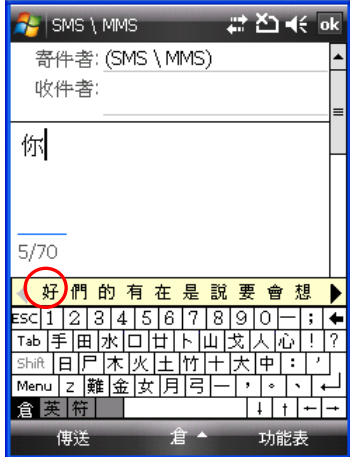	
<p>(1) 「你」的倉頡組合為「人」、「弓」與「火」，用觸控筆在虛擬鍵盤上依序點選「人」、「弓」與「火」，此時螢幕下方的候選字列中可看到倉頡組合為（人、弓、火）的候選字，候選字列會依照常用性依序列出所有相關的字。</p> <p>(2) 使用者可直接點選候選字列中的「你」，或按下方向鍵-「中」鍵，將「你」字送到上方的文字區域。</p>	<p>(3) 當「你」字送上文字區後，使用者會發現下方的候選字列會自動聯想可能後面會出現的字。</p> <p>(4) 使用者可直接點選候選字列中的「好」，或按方向鍵-「下」鍵將游標移至候選字列，再使用左右鍵將游標移動至「好」，最後按方向鍵-「中」鍵確認，將「好」字送到上方的文字區域。</p>
	
<p>(5) 輸入完成後，候選字列會再依據使用者輸入的第二個字，繼續聯想可能接在後面的字。</p> <p>(6) 接著使用者可直接點選候選字列中的「嗎」，或先按方向鍵-「下」鍵將游標移至候選字列再使用左右鍵將游標移動至「嗎」，最後按方向鍵-「中」鍵確認，將「嗎」字送到上方的文字區域。</p>	<p>(7) 完成輸入「你好嗎」。</p> <p>：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 若使用者要輸入的字未出現在候選字列中，請點選候選字列中左右之三角型圖示顯示<u>上一頁/下一頁</u>候選字列，直至使用者需要的字出現。</li> <li>2. 如果候選字列中找不到使用者所欲輸入的字，此時再依據該字之倉頡組合，依序點選倉頡虛擬鍵以完成輸入。</li> </ol>

3) 輸入標點符號 - 最後輸入標點符號「？」。

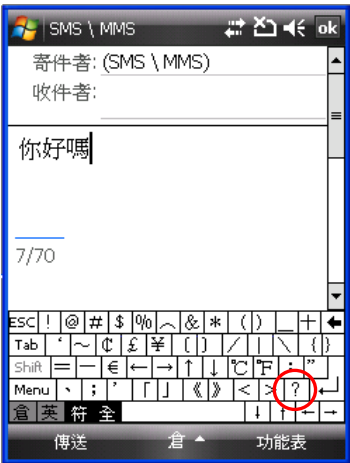
	
<p>(8) 點選虛擬鍵盤左下方之符，開啓半形符號鍵盤</p> <p>(9) 再點選全，切換至全形符號鍵盤</p>	<p>(10) 點選標點符號「？」，即完成輸入「你好嗎？」</p>

(6) 繁中筆畫輸入法：

筆劃輸入法是另一種常用的中文輸入法，將中文文字拆解成五種基本筆劃-橫「一」、豎「丨」、撇「丿」、點「丶」、折「乚」，分別安排在數字鍵 1 至 5 上，以這五種筆劃的輸入順序找到相對應的中文字。


筆劃類型	例字
橫「一」	王，十，在，天
豎「丨」	中，上，水，直
撇「丿」	八，旭，丹，所，香
點「丶」	六，州，火，西
折「乚」	山，台，好，巡，收，我，張，月

- 1) 選擇『筆畫輸入法』
- 2) 開始輸入中文，以輸入「你好嗎？」為例（見下圖）

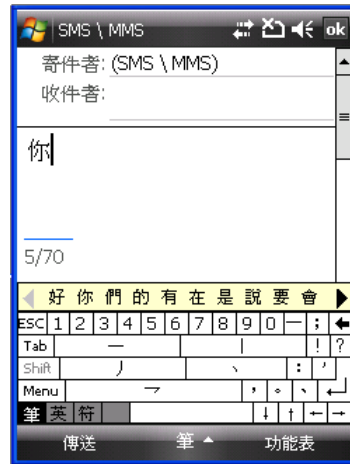


- (1) 「你」的筆劃順序為「丿」、「丨」、「㇇」，用觸控筆在虛擬鍵盤上依序點選「丿」、「丨」、「㇇」，此時在螢幕下方的候選字列中可看到筆劃組合為（丿、丨、㇇）的候選字，候選字列會依照常用性依序列出所有相關的字。
- (2) 使用者可直接點選候選字列中的「你」，或按方向鍵-「中」鍵，將「你」字送到上方的文字區域。



- (3) 當「你」字送上文字區後，使用者會發現下方的候選字列會自動聯想可能後面會出現的字。
- (4) 使用者可直接點選候選字列中的「好」，或按方向鍵-「下」鍵將游標移至候選字列，再使用左右鍵將游標移動至「好」，最後按下方向鍵-「中」鍵確認，將「好」字送到上方的文字區域。

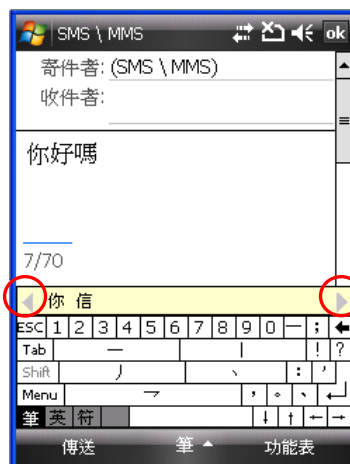

- (5) 輸入完成後，候選字列會再依據使用者輸入的第二個字，繼續聯想可能接在後面的字。
- (6) 接著使用者可直接點選候選字列中的「嗎」，或先按方向鍵-「下」鍵將游標移至候選字列，再使用左右鍵將游標移動至「嗎」，最後按下方向鍵-「中」鍵確認，將「嗎」字送到上方的文字區域。

- (7) 完成輸入「你好嗎你」。
-  :
1. 若使用者所要輸入的字未出現在候選字列中，請點選候選字列中左右之三角型圖示以顯示上一頁/下一頁候選字列，直至使用者需要的字出現在候選字列中。
  2. 如果候選字列中找不到使用者所欲輸入的字，此時再依據該字之倉頡組合，依序輸入點選筆劃虛擬鍵以完成輸入。

3) 輸入標點符號

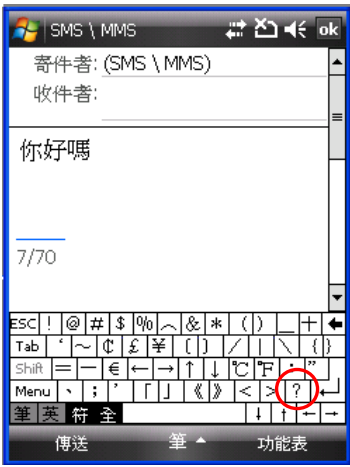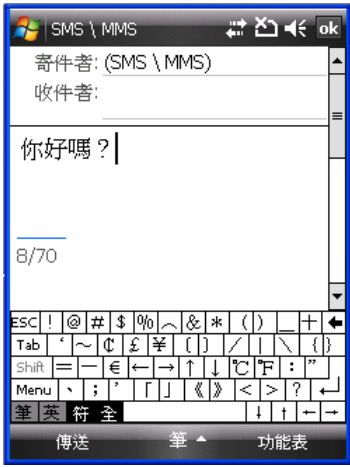	
<p>(8) 點選虛擬鍵盤左下方之「符」，開啓半形符號鍵盤</p> <p>(9) 再點選「全」，切換至全形符號鍵盤</p>	<p>(10) 點選標點符號「？」，即完成輸入「你好嗎？」</p>